

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

terneo rzx

умное управление теплом



Wi-Fi терморегулятор

новое поколение
более умных терморегуляторов

управление теплом
через Интернет

существенная экономия
и возможность контроля
энергопотребления

Технический
паспорт

Инструкция
по монтажу



Назначение

Розеточным терморегулятором **terneo rzx** можно управлять удаленно с любого смартфона, планшета, компьютера с доступом в Интернет.

На данный момент доступно три варианта удаленного управления:

— **Android** приложение «**terneo**»;



Приложение поддерживается на операционных системах **Android версий 4.1 и выше**. За исключением функции привязки новых терморегуляторов, которая поддерживается только на **Android версий 5 и выше**.

— **iOS** приложение «**terneo**»;



— аккаунт в **my.terneo.ru**

Настройки и расписание хранятся в энергонезависимой памяти терморегулятора. При отсутствии Интернета терморегулятор продолжает работу по заданному расписанию, а при восстановлении соединения передается в «облако».

Можно заблокировать удаленное управление терморегулятором, в этом случае «облако» будет выполнять только роль накопителя статистики.


Благодаря набору специальных функций и расписанию, достигается значительная экономия электроэнергии, а удобство монтажа не требует вызова специалиста.

Не рекомендуется использовать в сетях с использованием технологии Multi WAN.

Данный терморегулятор отлично подходит для регулирования температуры в системе теплый водяной пол с помощью электротермического сервопривода с рабочим напряжением 230В. Сервопривод может быть как нормально закрытым, так и нормально открытым. При подключении нормально открытого сервопривода к терморегулятору задействуйте в дополнительных настройках «облака» функцию Нормально замкнутый контакт (NC).

Технические данные

№ п/п	Параметр	Значение
1	Пределы регулирования	5...35 °C
2	Максимальный ток нагрузки	16 А
3	Максимальная мощность нагрузки	3 000 ВА
4	Напряжение питания	230 В ±10 %
5	Масса в полной комплектации	0,2 кг ±10 %
6	Датчик температуры	NTC терморезистор 10 кОм при 25 °C (R10)
7	Длина соед. кабеля датчика	0,1 м
8	Температурный гистерезис	0,5...10 °C, шаг 0,1 °C
9	Габаритные размеры	124 × 58 × 87 мм
10	Стандарт беспроводной сети	802.11 b/g/n
11	Выходная мощность Wi-Fi	+20 dBm
12	Минимальная рекомендованная скорость интернет-соединения	128 кбит/с
13	Рабочий частотный диапазон	2400-2483,5 МГц
14	Минимальный интернет-трафик	20–30 МБ/мес
15	Кол-во ком-ций под нагр., не менее	50 000 циклов
16	Кол-во ком-ций без нагр., не менее	20 000 000 циклов

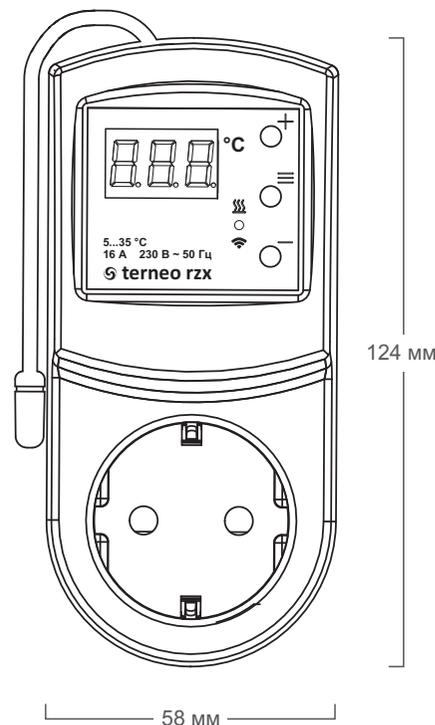


Комплект поставки

Терморегулятор	1 шт.
Гарантийные свидетельство и талон	1 шт.
Техпаспорт, инструкция по монтажу	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

Подключение

Терморегулятор **terneo rzx** подключается в стандартную розетку с заземлением, рассчитанную на ток не менее 16 А. Конструкция розетки должна обеспечивать надежный контакт с вилкой терморегулятора.

К розетке терморегулятора **terneo rzx** подключается нагрузка, ток которой не должен превышать 16 А.

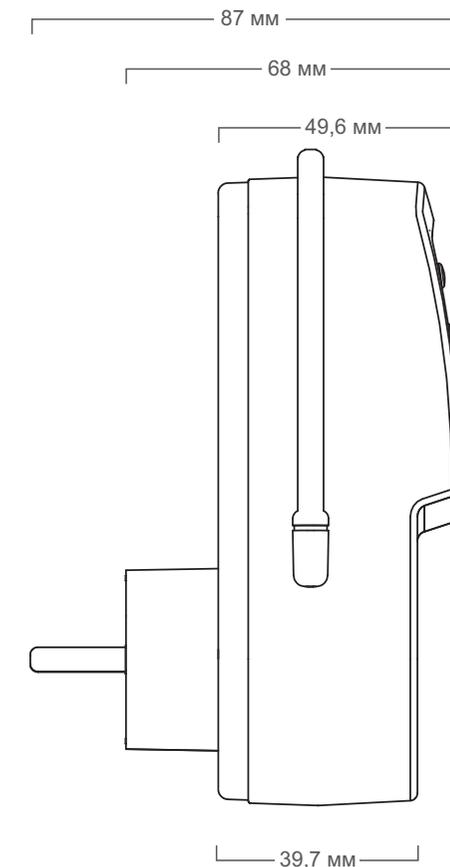

Установка

Для подключения терморегулятора необходимо:

- включить терморегулятор в розетку;
- нагрузку подключить в розетку терморегулятора.

Терморегулятор предназначен для установки внутри помещений. Риск попадания влаги и жидкости в месте установки должен быть минимален. При установке в ванной комнате, туалете, кухне, бассейне терморегулятор должен находиться в месте недоступном для случайного попадания брызг.

Для защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки перед терморегулятором необходимо **обязательно** установить автоматический выключатель (АВ). Автоматический выключатель устанавливается в распределительном щите в разрыв фазного провода номиналом не более 16А.

Для защиты человека от поражения электрическим током утечки устанавливается УЗО (устройство защитного отключения) в распределительном щите.

Необходимо, чтобы терморегулятор коммутировал ток не более 2/3 максимального тока, указанного в паспорте.

Обратите внимание!

Для повышения энергоэффективности терморегулятора и оптимизации его работы, наша компания оставляет за собой право вносить изменения в его прошивку, интерфейс «облака», приложения для iOS и Android.

Версия прошивки, рекомендации по настройке Wi-Fi соединения, работы в приложении и браузере описаны в *Инструкции по эксплуатации*.

Меры безопасности

Для предотвращения получения травм и повреждения терморегулятора внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Перед началом монтажа (демонтажа) и подключения (отключения) терморегулятора отключите напряжение питания, а также действуйте в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Не включайте терморегулятор в сеть в разобранном виде.

Не допускайте попадания жидкости или влаги на терморегулятор.

Не подвергайте терморегулятор воздействию экстремальных температур (выше +45 °С или ниже -5 °С).

Не чистите терморегулятор с использованием химических веществ, таких как бензол и растворители.

Не храните и не используйте терморегулятор в пыльных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать терморегулятор.

Не превышайте предельные значения тока и мощности.

Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний, используйте грозозащитные разрядники.

Не погружайте датчик с соединительным проводом в жидкие среды.

Не сжигайте и не выбрасывайте терморегулятор вместе с бытовыми отходами.

Использованный терморегулятор подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Терморегулятор перевозится любым видом транспортных средств (железнодорожным, морским, авто- и авиатранспортом).

Дата изготовления указана на обратной стороне терморегулятора.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы позвоните в Сервисный центр по телефону, указанному ниже.

vF23_190711

Производитель: ООО "ДС Электроникс"
Адрес: 04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1-3
Телефон: +38 (044) 485-15-01

Импортер в Россию: ООО "ТЕЗУРА"
Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49а, оф. 28в
Телефон: +7 (499) 403-34-90
e-mail: support@terneo.ru www.terneo.ru

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

terneo rzx

умное управление теплом



Просмотр и увеличение температуры текущего режима работы

Функциональное меню

Просмотр и уменьшение температуры установки текущего режима работы

Индикатор статуса

Датчик температуры

Состояние индикатора статуса

Красный		свечит	Нагрузка включена
Синий		свечит	Есть связь с «облаком»
режим Wi-Fi и связь с «облаком»		не светит	Нет связи с Wi-Fi или Wi-Fi выключен
		2 p / c	Режим Точка доступа (AP)
		1 p / 3 c	Режим Клиент и есть Wi-Fi, но нет соединения с «облаком»
Фиолетовый	— наложение красного и синего цветов		

Инструкция по эксплуатации

актуальна для версии прошивки F2.3

Если версия прошивки терморегулятора не соответствует версии, указанной в инструкции, скачайте с сайта www.terneo.ru Инструкцию по эксплуатации нужной версии.

Назначение

Терморегулятор предназначен для управления нагревательным или охладительным оборудованием с регулировкой температуры 5...35 °С.

Температура контролируется в месте установки терморегулятора. Без датчика терморегулятор будет работать в Режиме аварийной работы нагрузки по таймеру (стр. 7).

Управление с кнопок

Включение / отключение

Удерживайте среднюю кнопку в течение 4 с (на экране будут появляться одна за одной 3 черточки) до появления на экране «ON» или «OFF».

После включения терморегулятор начнет отображать температуру датчика. Если она ниже текущей заданной температуры, то подается напряжение на нагрузку. При этом индикатор начинает светиться красным цветом.

После отключения терморегулятора с кнопки, он переходит в спящий режим, о чем свидетельствует свечение точки в крайнем левом разряде экрана. При нажатии кнопок на 1 с загорается надпись «OFF». Для полного отключения необходимо отключить автоматический выключатель.

Функциональное меню



Для просмотра нужного раздела меню нажимайте определенное количество раз кнопку «≡» (см. таблицу 1). Для выбора и изменения используйте кнопки «+» и «-».

Через 5 с после последнего нажатия кнопок происходит возврат к индикации температуры.

Таблица 1. Навигация по Функциональному меню

Раздел меню	Нажмите кнопку «≡»	Экран	Завод. настр.	Изменить кнопками «+» и «-»	Примечание
Выбор режима работы	2 раза	rEG	hnd	hnd Sch	«hnd» — Ручной режим «Sch» — режим Расписание
Мощность подключенной нагрузки	3 раза	Pa	200	0,1...3,0 кВт	Для правильной работы статистики энергопотребления необходимо ввести мощность подключенной нагрузки.
Поправка температуры воздуха (correction)	4 раза	Cor	0.0	±9,9 °С, шаг 0,1 °С	При необходимости возможно внести поправку в температуру воздуха на экране терморегулятора.
Яркость в режиме ожидания (brightness)	5 раз	br1	6	0...9	При яркости 0 на экране будут отображаться только точки: левая — наличие напряж. питания; средняя — отображает сост. нагрузки; правая — отображает сост. Wi-Fi сети.
PIN-код для регистрации в «облаке» или локальный IP	6 раз	P, n , P			Wi-Fi должен быть включен. При подключении к «облаку» terneo выводит PIN-код для регистрации, при отсутствии связи с «облаком» — свой локальный IP-адрес.
Режим работы Wi-Fi	7 раз	APC	CL1	AP CL1 OFF	«AP» — режим Точка доступа. «CL1» — режим Клиент. «OFF» — Wi-Fi отключен.
Блокировка удаленного управления терморегулятором (blocking)	8 раз	bLc	LAN	OFF cLd LAN ON	«OFF» — отключена. «cLd» — включена блокировка изменений с «облака». «LAN» — включена блокировка изменений через локальную сеть. «ON» — полная блокировка управления из вне. Изменение параметров возможно только с кнопок терморегулятора.

Режимы работы

Для просмотра текущего режима работы нажмите на «≡». Как выбрать другой режим см. табл. 1.

Sch РАСПИСАНИЕ

Настраивается только через приложение «terneo» или браузер на my.terneo.ru.

hnd РУЧНОЙ

При котором режим Расписание отключен и терморегулятор постоянно поддерживает одну заданную температуру.

AVZ ОТЪЕЗД

Настраивается только через приложение «terneo» или браузер на my.terneo.ru.

Для отмены режима Отъезд удерживайте среднюю кнопку в течение 4 с до появления на экране «OFF». После отпускания кнопки терморегулятор вернется в действующий режим перед наступлением периода отъезда.

EPG ВРЕМЕННЫЙ

Если изменить заданную температуру в режиме Расписание только до конца текущего периода. После терморегулятор возобновит работу по расписанию. Выход из временного режима при: возвращении заданной температуры обратно, отключении питания, включении периода отъезда.

Заданная температура

Нажатие на «+» или «-» выведет на экран режим работы, затем заданную температуру этого режима. Далее кнопками «+» и «-» можно изменить это значение.

Блокировка кнопок

(защита от детей и в общественных местах)

Для блокировки (разблокировки) удерживайте 6 с одновременно кнопки «+» и «-» до появления на экране «Loc» или бегущей строки «unLoc».

Версия прошивки

Удержание кнопки «-» в течение 12 с выведет на экран версию прошивки. После отпускания кнопки, терморегулятор вернется в штатный режим.

Сброс к заводским настройкам

Для сброса всех настроек к заводским (кроме настроек Wi-Fi) удерживайте кнопку «-» в течение 30 с до появления на экране надписи «dEF». После отпускания кнопки терморегулятор перезагрузится.

Таблица 2. Обозначение символов на экране

Значение	Символы
Включение / выключение	on / off
Блокировка кнопок (locking)	Loc/unLoc
Внутренний перегрев (overheat)	ohT
Действие предпрогрева (preheating)	PrH
Подключение в режиме точки доступа каждые 5с (connection)	con
Поправка датчика (Correction)	Cor
Режим работы Wi-Fi	APC
Точка доступа (Access Point)	AP
Клиент (Client)	CL1
Wi-Fi выключен	OFF
Блокировка удаленного управления	bLc
Блокировка управления с «облака»	cLd
Блокировка управления через локальную сеть	LAN
Сброс к заводским настройкам (default)	dEF
Версия прошивки	F23
Ошибка датчика внутреннего перегрева	ErT
Локальный IP-адрес	iP
PIN-код для регистрации в «облаке»	P, n , P
Низкий заряд внутреннего источника питания	LbT
Обрыв датчика (open circuit)	OC
Замыкание датчика (short circuit)	SC

Подключение к «облаку»

«Облако» предназначено для надежного хранения данных в сети Интернет, удобного и надежного удаленного подключения и управления.

Возможны 3 варианта подключения терморегулятора к «облаку»:

- через **Android** приложение «**terneo**»;
- через **iOS** приложение «**terneo**»;
- через **my.terneo.ru**.

После подключения любым из способов логин и пароль станут универсальны для остальных вариантов подключения. Интерфейс пользователя в «облаке» доступен на русском, украинском, английском, немецком, чешском и румынском языках.

Для подключения к «облаку», терморегулятор должен находиться в режиме Точка доступа «AP».

В этом режиме терморегулятор создаст свою Wi-Fi сеть и будет ждать настройки из приложения или браузера для подключения к вашей Wi-Fi сети.

При первом включении терморегулятор будет находиться в режиме Точка доступа около 5 минут. Если в течение этого времени отсутствовало подключение к терморегулятору, произойдет автоматический возврат в режим Клиента.

Чтобы перейти в режим Точка доступа нажимайте кнопку «≡» до появления надписи «APC», затем с помощью «+» или «-» измените значение «CLI» на «AP».

При подключении к терморегулятору в режиме точки доступа, на экране будет выводиться сообщение «сop» (connection) каждые 5 с.

Если вы ранее уже подключали терморегулятор к вашей Wi-Fi сети и хотите использовать эти настройки — выберите режим Клиент «**CLi**».

Подключение через приложение «terneo» для Android

— Скачайте бесплатное приложение «**terneo**» в Google Play и запустите его.

— Зарегистрируйтесь или войдите с помощью аккаунта Facebook, VK или Google.

— Переведите терморегулятор в режим Точка доступа.

— В приложении нажмите «+» или «≡», далее «Добавить терморегулятор».

— Выберите созданную терморегулятором Wi-Fi сеть (например, terneo gzx_27001A).

— Введите пароль от своего Wi-Fi.

При наличии Интернета терморегулятор будет добавлен на основной экран приложения и зарегистрирован в «облаке».

Подключение через приложение «terneo» для iOS

— Скачайте бесплатное приложение «**terneo**» в App Store и запустите его.

— Зарегистрируйтесь или войдите с помощью аккаунта Facebook, VK или Google.

— Переведите терморегулятор в режим Точка доступа.

— В приложении нажмите «+» или «≡», далее «Добавить терморегулятор».

— Подключитесь к Wi-Fi сети, созданной терморегулятором (например, terneo gzx_27001A). Если для подключения потребуется пароль, введите DSEXXXXXX, где XXXXXX — шесть последних символов в имени сети (например: DSE27001A).

— В текущем окне нажмите кнопку «Конфигурация устройства».

— Введите имя и пароль вашей Wi-Fi сети.

— Переключитесь на Wi-Fi сеть вашего роутера.

— Нажмите «Добавить устройство». Далее можете присвоить ему группу и имя.

Подключение через my.terneo.ru:

— Переведите терморегулятор в режим Точка доступа.

— На десктопе подключитесь к Wi-Fi сети, созданной терморегулятором (например, terneo gzx_27001A). Если для подключения потребуется пароль, введите DSEXXXXXX, где XXXXXX — шесть последних символов в имени сети (например: DSE27001A).

— Запустите браузер и в адресной строке введите **192.168.0.1**

— На открывшейся странице браузера выберите вашу Wi-Fi сеть и введите от неё пароль.

— Нажмите кнопку «Подключить».

— Терморегулятор в течение минуты произведёт подключение к вашей Wi-Fi сети. В это время на экране будут по очереди загораться точки.

— После успешного подключения экран терморегулятора выведет PIN-код, необходимый для подключения к «облаку».

— В адресной строке браузера введите **my.terneo.ru**

— Зарегистрируйтесь или войдите с помощью аккаунта Facebook, VK или Google. Для корректной работы статистики, графиков и расписания укажите ваш часовой пояс. В дальнейшем терморегулятор будет самостоятельно обновлять дату и время через Интернет.

— Нажмите «+ Добавить» – «Устройство», укажите имя (например, «Спальня») и PIN-код (**в случае отсутствия PIN-кода на экране терморегулятора см. раздел «PIN-код для регистрации в «облаке» или локальной IP» табл.1**). Нажмите «Далее» и устройство будет добавлено.

При этом индикатор статуса соединения с Wi-Fi будет светиться постоянно.

При изменении пароля вашей Wi-Fi сети выполните первых шесть пунктов раздела «Подключение через my.terneo.ru».

Работа терморегулятора

В процессе работы терморегулятор постоянно синхронизируется с облаком, выполняет его команды, получает последние настройки и отправляет телеметрию о своем состоянии.

При отсутствии Интернета терморегулятор продолжит свою работу согласно последним настройкам с «облака». С кнопкой или при помощи офлайн режима в приложении Android возможно будет изменить заданную температуру текущего периода Расписания или использовать Ручной режим.

При отсутствии напряжения все настройки терморегулятора сохранятся в энергонезависимой памяти, а ход часов продолжится от внутреннего источника питания в течение 3 суток.

Если напряжение питания отсутствовало более 3 суток, ход внутренних часов сбивается и терморегулятор автоматически переходит в Ручной режим (если до этого работал по расписанию), а при нажатии кнопки управления, на экран, перед пунктами меню, будет выводиться «**Lbt**», указывающее на разряд внутреннего источника питания.

При восстановлении Wi-Fi связи терморегулятора с облаком все настройки синхронизируются (приоритет синхронизации по времени внесения изменения).

Предварительный прогрев / охлаждение

Для корректной работы функции должен пройти период автоматического обучения для сбора статистики. Для этого может потребоваться не менее 7 дней работы терморегулятора в режиме по расписанию. В период обучения обогрев может включаться раньше положенного времени. Далее регулятор будет автоматически подогреть пол до заданной температуры к началу следующего периода расписания.

Функция может работать некорректно если в помещении часто наблюдаются резкие изменения температуры либо же мощности теплого пола не достаточно для достижения заданной температуры менее чем за три часа.

При переходе между режимами нагрев / охлаждение и при изменении параметра «Коррекция температуры» настройки предварительного прогрева сбрасываются, и необходимо опять пройти цикл обучения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПОЛАДОК И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Терморегулятор перешел в Режим аварийной работы по таймеру

Возможная причина: неправильное подключение, обрыв, короткое замыкание датчика или температура вышла за пределы измеряемых значений температур (см. Технические данные стр. 2).

Необходимо: проверить место соединения датчика температуры с терморегулятором и его цепь (табл. 3), отсутствие механических повреждений по всей длине

соединительного провода, а также отсутствие силовых проводов, которые близко проходят.

Режим аварийной работы по таймеру (завод. настр. 15 минут)



На экране будет отображаться оставшееся время до следующего вкл. / откл. нагрузки, а в крайнем левом разряде экрана будет мигать символ «**t**». При этом раз в 5 с отображается причина неисправности датчика «**OC**» (open circuit — обрыв датчика) или «**SC**» (short circuit — короткое замыкание).

Выберите время работы нагрузки, остальное время в 30-минутном циклическом интервале нагрузка будет выключена. Время работы нагрузки можно установить в диапазоне off, 1...29 мин, оп. Чтобы нагрузка работала постоянно выберите «**on**», чтобы полностью ее выключить выберите «**off**».

При включении терморегулятора экран и индикатор не светятся.

Возможная причина: отсутствует напряжение питания.

Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания с помощью вольтметра. Если напряжение есть, тогда обратитесь, пожалуйста, в Сервисный центр.

Защита от внутреннего перегрева

Если температура внутри корпуса превысит 80 °С, произойдет аварийное отключение нагрузки. На экране 1 раз / с будет высвечиваться «**oht**» (overheat). Нажатие на любую кнопку выведет температуру внутреннего датчика.

Когда температура внутри корпуса опустится ниже 57 °С, терморегулятор включит нагрузку и возобновит работу.

При срабатывании защиты более 5 раз подряд терморегулятор заблокируется до тех пор, пока температура внутри корпуса не снизится до 49 °С и не будет нажата одна из кнопок или по истечению 30 мин без нажатия кнопки.

При обрыве или коротком замыкании датчика внутреннего перегрева терморегулятор продолжит поддерживать заданную температуру, но каждые 5 с будет высвечиваться надпись «**Ert**» (error temperature — проблема с датчиком). В этом случае контроль за внутренним перегревом осуществляться не будет.

Сертификат соответствия № EAЭС RU C-UA.AB53.B.00139/20
Срок действия с 11.03.2020 по 10.03.2025
Орган по сертификации: ООО «СибПромТест»
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Полный перечень сертификатов представлен на официальном сайте производителя www.ds-electronics.ru
vF23_190711

Производитель: ООО "ДС Электроникс"
Адрес: 04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1-3
Телефон: +38 (044) 485-15-01

Импортер в Россию: ООО "ТЕЗУРА"
Адрес: 308015, Россия, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49а, оф. 28в
Телефон: +7 (499) 403-34-90
e-mail: support@terneo.ru

www.terneo.ru

